Mode d'emploi



Toilettes sans électricité

Attention: veillez lire attentivement ce manuel avant l' installation et l' utilisation.

1 Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant toute utilisation afin d'utiliser correctement le produit. Tenez compte des avertissements ci-dessous, car ils concernent la sécurité !

Notre société décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des consignes ci-dessous.

- Conditions requises pour l'installation : l'installation du produit doit être effectuée exclusivement par un électricien ou un plombier ayant suivi une formation professionnelle et titulaire d'un certificat d'aptitude.

Explication des symboles

Symbole	Explication	Symbole	Explication
	À vérifier		Attention ! Risque faible, pouvant entraîner des blessures légères
	Vérifier l'étanchéité		Conseil

⚠ Attention !

Évitez toute panne ou tout dommage du produit dû à une mauvaise utilisation.

- Il est strictement interdit d'utiliser de l'eau industrielle, de l'eau de circulation, de l'eau de mer ou des eaux usées comme source d'alimentation en eau ; veuillez utiliser une source d'eau conforme aux normes sanitaires relatives à l'eau potable.
- Lors de l'installation, veuillez respecter toutes les réglementations locales en matière d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, ainsi que les normes de construction. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Plage de pression d'alimentation en eau : 0,1 MPa à 0,75 MPa, débit d'alimentation ⩾ 9 L/min. Veuillez utiliser le produit dans cette plage de pression et de débit, faute de quoi la cuvette risque de ne pas être correctement rincée.
- Il est strictement interdit de plier, de comprimer ou d'enrouler excessivement le tuyau d'alimentation en eau.
- Il est strictement interdit d'utiliser les produits suivants pour nettoyer l'appareil : benzène, diluants pour peinture, poudres détergentes, brosses en nylon, etc. Veuillez utiliser un détergent neutre dilué pour nettoyer l'appareil.
- Il est strictement interdit de réutiliser d'anciens ensembles de tuyaux flexibles ; veuillez utiliser les nouveaux ensembles fournis avec le produit.
- Il est strictement interdit de faire tomber la céramique par gravité.
- Il est strictement interdit de placer le produit à l'envers.
- Avant l'installation, le sol et les murs doivent être imperméabilisés.
- Retirez le film antistatique du produit uniquement après son installation afin d'éviter de rayer la surface.
- Les éléments en céramique doivent être manipulés avec précaution lors de l'installation. Il est strictement interdit de les fixer avec du ciment, car cela pourrait les endommager. De même, ne serrez pas trop les écrous afin d'éviter que le produit ne se brise ou ne se fende.

1 Consignes de sécurité

⚠ Attention !

Évitez toute panne ou tout dommage du produit dû à une mauvaise utilisation.

- Une fois l'installation terminée, effectuez d'abord un test d'alimentation en eau.
- Lors du déplacement ou de l'installation, tenez le corps du produit par la main. Si vous ne tenez que le couvercle ou la lunette, ceux-ci risquent de se détacher du corps du produit et de causer des blessures.
- Ne jetez pas dans les toilettes des objets susceptibles de provoquer un bouchon, tels que des journaux, des couches jetables ou des serviettes hygiéniques.
- N'exposez pas le produit directement au soleil, car cela pourrait entraîner une décoloration.
- Ne vous appuyez pas sur le couvercle pendant l'utilisation, car cela pourrait l'endommager.

! Conseil

- Ce produit a été soumis à un test de débit d'eau avant sa sortie d'usine ; il est donc possible qu'une petite quantité d'eau résiduelle s'écoule lors du déballage, ce qui est tout à fait normal.


2 Présentation du produit

Aperçu

9241AS




Cuvette de WC

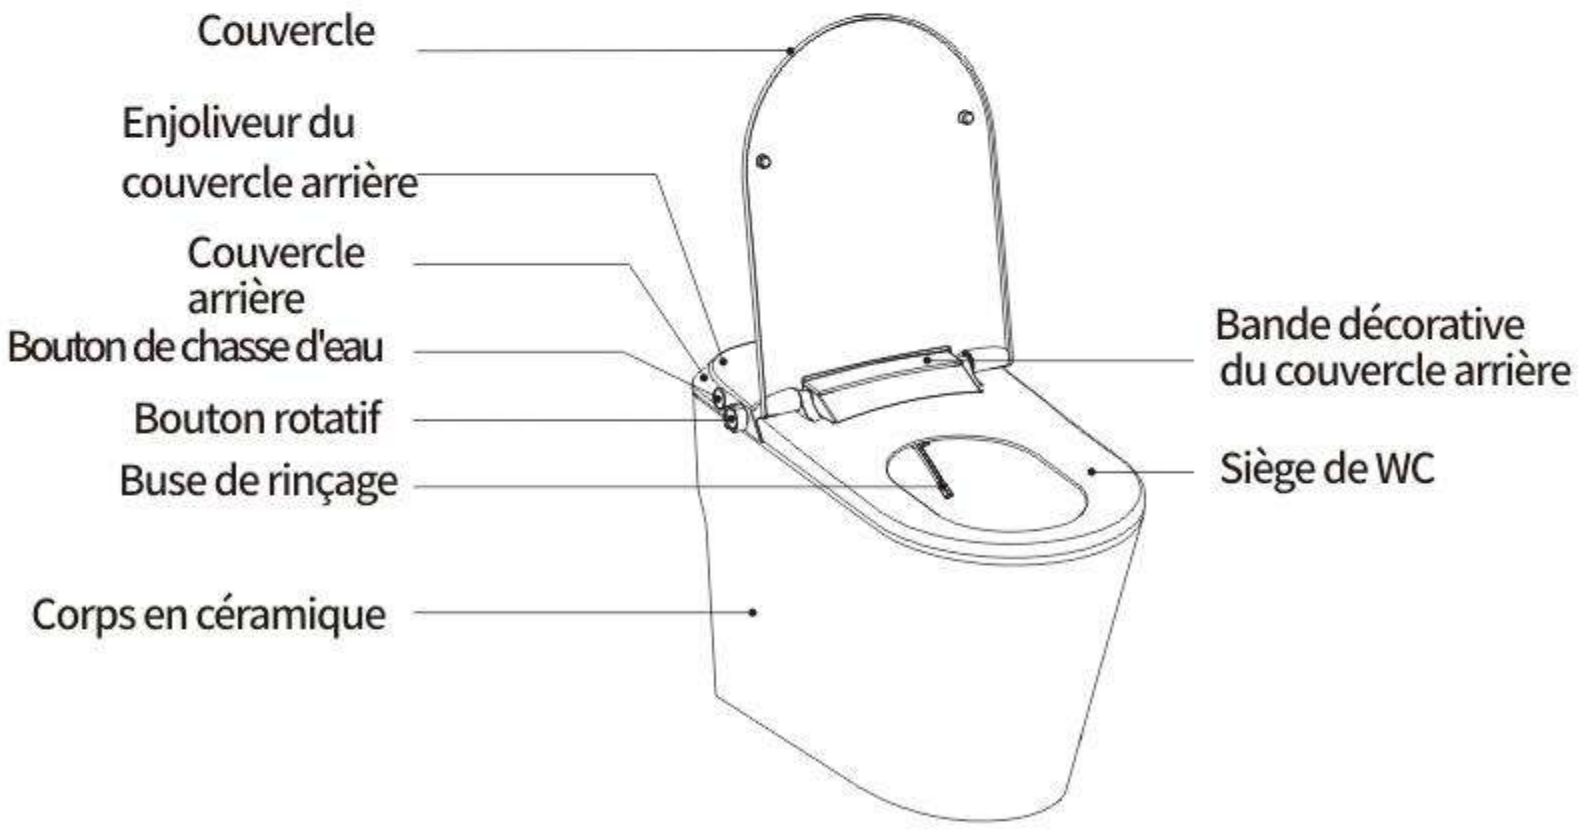

3 Vérifications avant l'installation

Diagramme de taille

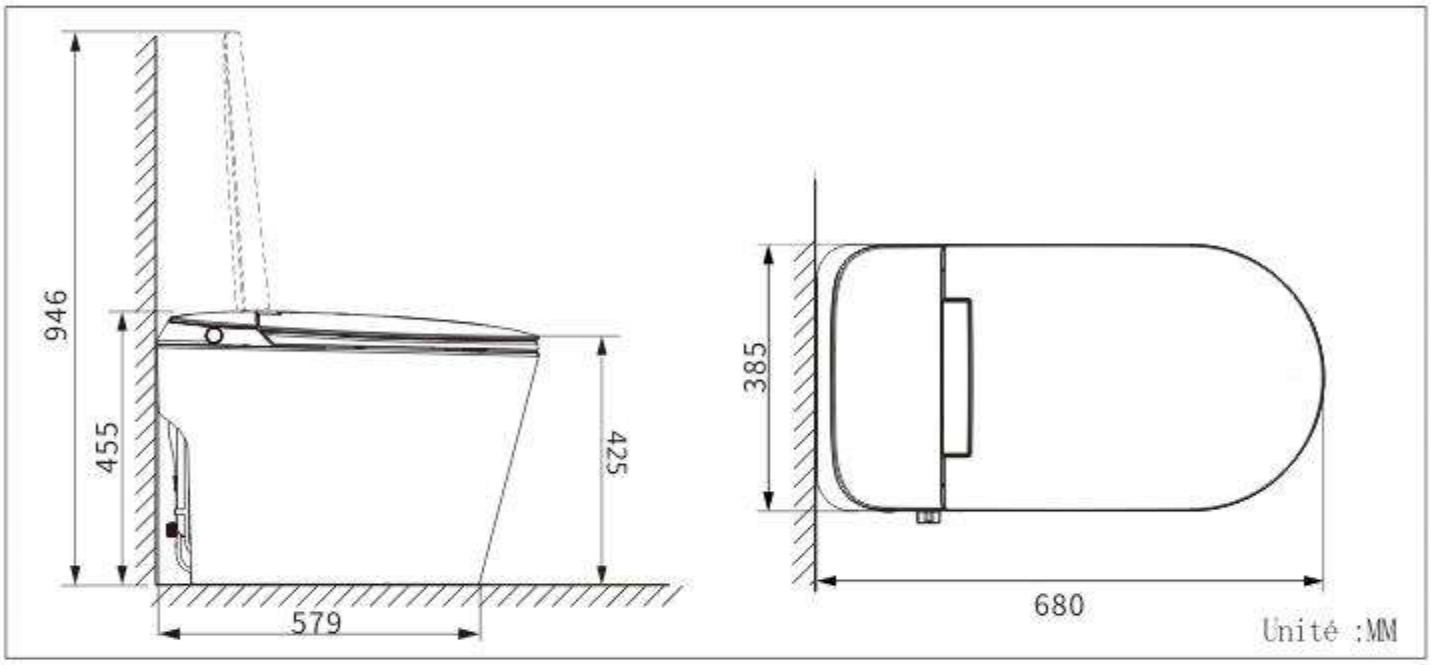

Liste de colisage

N° de code	Désignation	Quantité	Remarques
1	Appareil complet	1	
2	Gaine murale	1	
3	Robinet d'angle	1	
4	Tuyau d'arrivée d'eau	1	
5	Mode d'emploi	1	

Outils d'installation


Clé à molette


Règle


Stylo


Pistolet à colle pour vitrage


Mètre ruban

3 Vérifications avant l'installation


Préparatifs avant l'installation

1. Assurez-vous que le carrelage au sol et mural a été posé et que les gaines et les conduites d'alimentation en eau ont été pré-installées.

2. Veillez à respecter les dimensions indiquées sur l'illustration ci-dessous (* correspond aux dimensions recommandées) lors de la réservation de l'emplacement d'installation, afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de la conduite d'arrivée d'eau.

3. Vérifiez que la distance entre le centre de la gaine et le mur (entraxe) correspond au produit choisi.

4. Avant l' installation, veillez à ouvrir le robinet d' arrivée d' eau pour vidanger le circuit et éliminer les impuretés et les sédiments présents dans les canalisations enca strées, afin d' éviter tout risque d' obstruction susceptible de nuire au bon fonctionnement du produit.

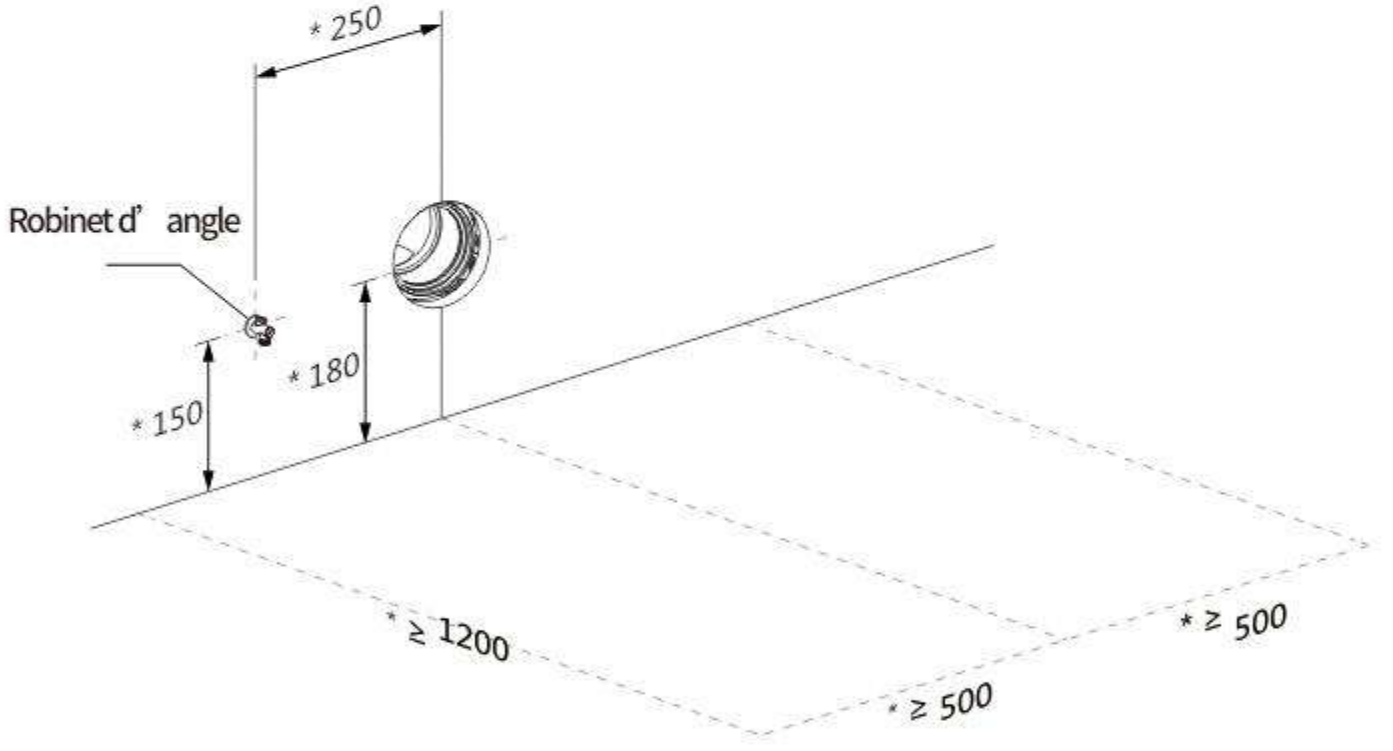


Unité :MM


4 Étapes d'installation

1.Nettoyez soigneusement le sol
et essuyez-le pour le sécher complètement

※La propreté et le séchage du sol ont une incidence sur la solidité de la fixation du produit.

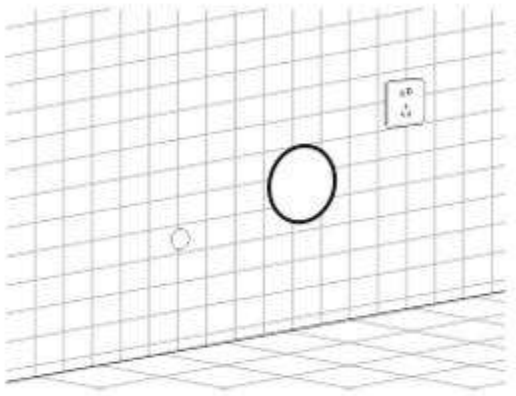


2.Appliquez de la colle sur le joint d' étanchéité du raccord blanc situé à l' une des extrémités du tuyau d' évacuation, puis enfilez-le sur l' orifice d' évacuation des toilettes

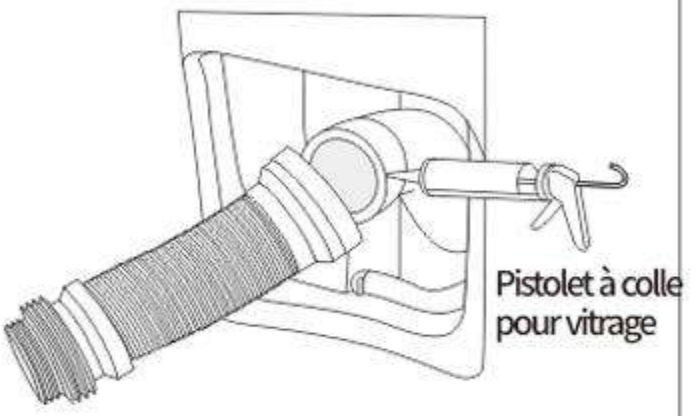


3.Appliquez de la colle sur l' autre extrémité du tuyau d' évacuation, puis enfilez-la dans l' orifice d' évacuation mural ; lissez la colle

La partie ondulée du tuyau d' évacuation peut être étirée et courbée selon les besoins,
tuyau court : 20 à 29 cm,
tuyau long : 29 à 50 cm

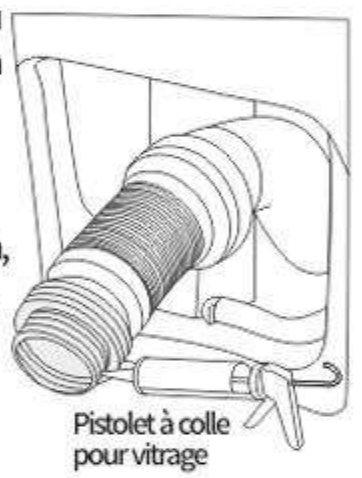

4.Placez la cuvette de WC bien droite, alignez-la avec le tuyau d' évacuation, puis appuyez fermement pour la fixer.

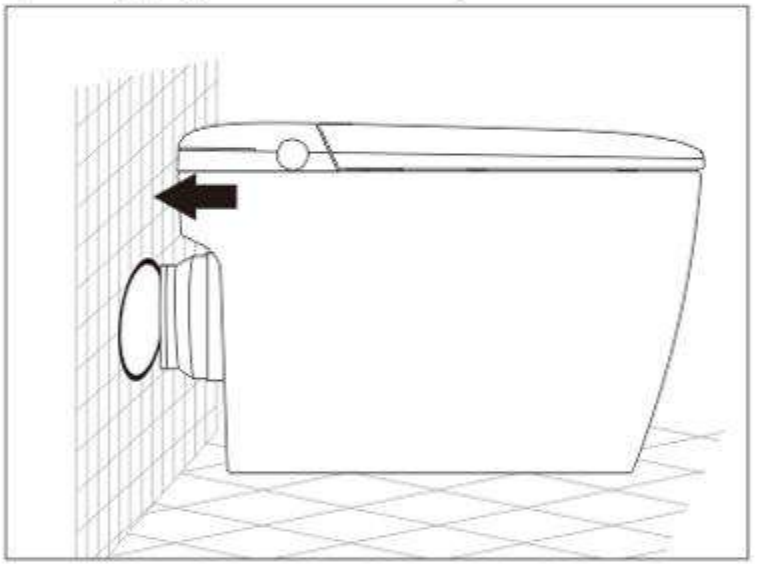


5.Raccordez le tuyau d' arrivée d' eau à la cuvette de WC, puis raccordez le robinet d' angle au tuyau d' arrivée d' eau.



※ L' écrou du tuyau d' arrivée d' eau est équipé d' un joint d' étanchéité intégré ; veillez à bien placer la rondelle, sinon cela pourrai t entraîner des fuites.

※ Si le tuyau d' arrivée d' eau présente un coude trop prononcé ou s' il est complètement bloqué, cela peut nuire considérablement à la chasse d' eau dela cuvette. Vous pouvez alors ajuster l' orientation de la sortie d' eau du robinet d' angle intégré ; veillez à ce que le tuyau d' arrivée d' eau soit toujours dégagé.

Assurez - vous que le tuyau d'entrée d'eau de la toilette est lisse

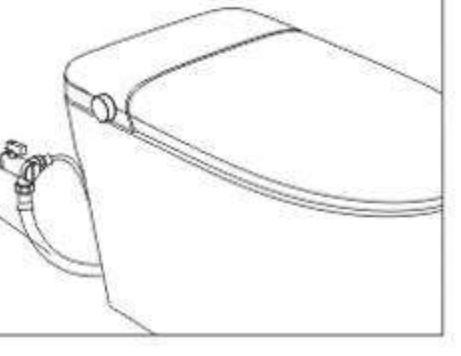


4 Étapes d'installation


6.Vérifiez l' efficacité de la chasse d' eau de la cuvette



1. Vérifiez qu' il n' y a pas de fuite de peinture au niveau de l' embout du tuyau d' évacuation de la cuvette inséré dans le raccord mural.

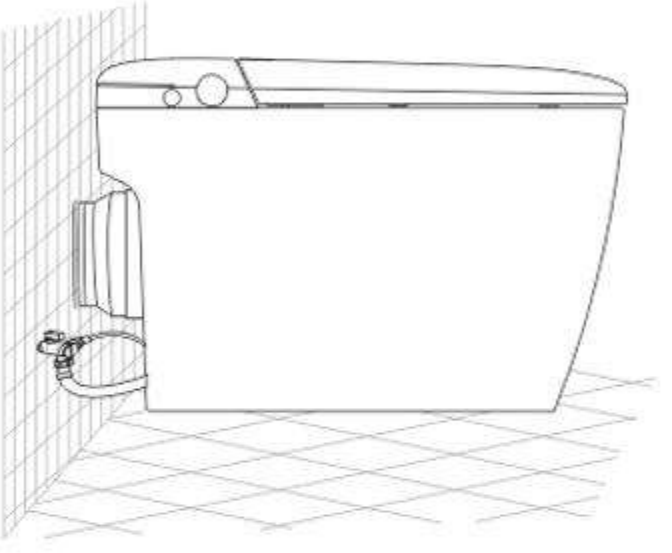

7.Fixation des toilettes

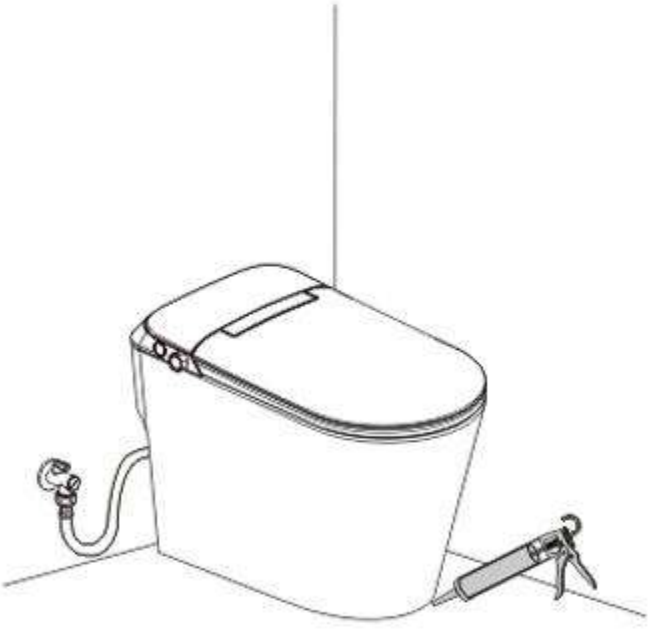

veuillez attendre 48 heures avant de l'utiliser.

1.Une fois tous les tests de fonctionnement du produit terminés, comblez les irrégularités du sol avec du matériau de remplissage afin que la cuvette ne bouge plus.

2. Nettoyez la partie de la cuvette en contact avec le sol et veillez à ce qu' elle reste sèche.


3. À l' aide d' un pistolet à mastic, appliquez une couche continue de mastic tout autour de l' arrière de la cuvette.

※ Après avoir appliqué le mastic pour vitrage, veuillez attendre 48 heures avant de l'utiliser.

※ Lors du réglage du produit, veillez à effectuer des ajustements légers et progressifs ; évitez à tout prix les réglages trop importants.

5 Mode d'emploi

Commandes de l'appareil principal

Fonctions	Icônes de commande	Utilisation	Remarques
Nettoyage automatique de la buse Fonction lavage intime féminin		Tournez le bouton vers l' avant : la première position active le nettoyage automatique de la buse, la deuxième position active le lavage intime féminin ; le débit varie en fonction de la rotation du bouton.	
Nettoyage automatique de la buse Fonction lavage des fesses		Tournez le bouton vers l' arrière : la première position active le nettoyage automatique de la buse, la deuxième position active le lavage des fesses ; le débit varie en fonction de la rotation du bouton.	
Chasse d'eau		Appuyer sur le bouton de chasse d'eau 	
		Actionner le bouton de chasse d'eau situé sur le corps des toilettes à l'aide du pied 	/

6 Nettoyage et entretien

Nettoyage du filtre




Le filtre doit être nettoyé régulièrement. Lorsque l'appareil ne se remplit pas correctement d'eau, que la pression d'eau est inférieure à la normale ou qu'il ne fonctionne pas correctement, pensez en priorité à nettoyer le filtre.

Pendant le nettoyage, assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est fermé.

Une fois le nettoyage terminé, remettez la grille filtrante en place et vérifiez qu' il n' y a pas de fuite.

Nettoyage de la buse

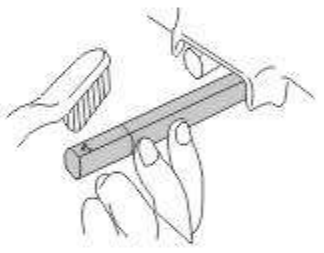

Tirez doucement sur le tuyau de pulvérisation, en le faisant aller et venir au moins 5 fois.
Tenez délicatement le tuyau de pulvérisation et, à l' aide d' un chiffon doux, d' une éponge ou d' une petite brosse imbibée de détergent neutre, essuyez le tuyau et la buse.

Nettoyage de la surface du produit

Veuillez utiliser une éponge lisse ou un chiffon doux imbibé d' une quantité appropriée d' eau à température ambiante ou de détergent neutre, puis essorez-le avant d' essuyer la surface du produit. Lorsque vous utilisez un détergent pour nettoyer d' autres parties, veuillez soulever le couvercle et le siège. Le détergent présent dans la cuvette en céramique doit être entièrement rincé avant de replacer le couvercle et le siège, sinon l' évaporation du détergent pourrait corroder la surface.

Nettoyage de la surface du produit

Veillez à ce que la température ambiante ne descende pas en dessous de 4 °C. Lorsque la température est inférieure à 4 °C, cessez d' utiliser le produit et procédez comme suit :

Fermez le robinet d' arrêt pour couper l' arrivée d' eau, puis tirez la chasse une fois pour vidanger la cuvette.

Si la cuvette n' est pas vidangée, cela peut entraîner des dommages au produit ou des fuites.

Lorsque le produit est déplacé d' un endroit froid vers un endroit chaud, de la conden sation peut se former. Veuillez laisser reposer le produit pendant plusieurs heures avant de le raccorder à l' alimentation en eau.

7 Pannes et solutions

Pannes et solutions

Si vous pensez que votre appareil présente une panne, veuillez essayer les solutions suivantes. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le centre de réparation local ou appeler le service d' assistance téléphonique.

Symptôme	Cause possible	Solution
Fuite d' eau	Raccord du tuyau d' arrivée d' eau desserré	Fermez le robinet d' arrivée d' eau et vérifiez que le tuyau est bien serré au niveau du robinet ou du raccord de la cuvette.
La fonction de chasse d' eau ne fonctionne pas	Anomalie d' alimentation en eau	Vérifiez si l' alimentation en eau est normale, si le robinet d' arrivée d' eau est ouvert et si le filtre n' est pas bouché.
Puissance de chasse insuffisante	Pression d' alimentation en eau trop faible	Assurez-vous que la pression d' alimentation en eau est supérieure à 0,1 MPa.
	Réserve d' eau insuffisante	Assurez-vous que l' intervalle entre deux chasses est supérieur à 60 secondes.

Caractéristiques techniques du produit

Nom de l' élément	Description
Référence du produit	9241AS
Débit d' eau	4L
Pression d' alimentation applicable (pression statique)	0,1 MPa à 0,75 MPa
Dimensions	L 680 × l 385 × H 455 mm

Les informations contenues dans ce manuel ont été soigneusementvérifiées afin d'être exactes et, en cas de malentendus pouvant résulterd'erreurs typographiques, la société ne peut être tenue responsable des conséquences qui en découlent. Le processus d'impression peut rendre leproduit dans le matériel légèrement différent de l'objet physique, en raison de la différence de temps d'impression du matériel, les spécifications du produit peuvent légèrement changer, l'objet physique prévaudra lors de l'achat